

LIEBHERR

Minőség, Dizájn és Innováció

VINIDOR BORTEMPERÁLÓ SZEKRÉNY

WTes 5872

BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Importálja: ASSUR Kft
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99
e-mail: assur@assur.hu
web-site: www.assur.hu

Forgalmazza:

--

Köszönet a bizalomért

Sok szerencsét kívánunk a bortemperáló szekrény vásárlásához! Ez a kiváló minőségű készülék könnyen kezelhető és példátlanul megbízható. Kívánunk örömet a használatához – és élvezetet a borokhoz.

Minél kevesebb szőlő terem egy vidéken, annál jobb minőségű a bor. A sovány talaj, megfelelő alagsövezéssel a jó bor előfeltétele. A talaj tulajdonságától függ a szőlő vitalitása és ez befolyásolja a termés minőségét. A talaj mellett döntő szerepe van még a klímaviszonyoknak, a fény és nedvességtartalom meghatározzák a bor ízvilágát.


A bor megfelelő tárolása

A bor egy különösen érzékeny ital. A természetstől, az érésidőn át, a szüretelés időpontjáig és borkészítésig három tényezőtől függ: fény, nedvességtartalom és környezeti hőmérséklet. A bor érzékenysége az üvegekbe fejtés után is változatlanul megmarad. A bor szükséges, teljes érettségének eléréséhez és a kellemes aroma megtartásához megfelelő tárolást kell biztosítani. Ehhez kínál optimális megoldást a bortemperáló hűtőszekrény.

A készülék kizárólag borok tárolására alkalmas otthoni ill. ehhez hasonló körülmények között pl.: otthon, panziókban vendégházakban, szállodákban, motelekben, catering cégeknél.

Nem használható gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi termékek (2007/47/EG előírások szerint) hűtésére. Tilos robbanásveszélyes helyen üzemeltetni.

A készülék kialakítása

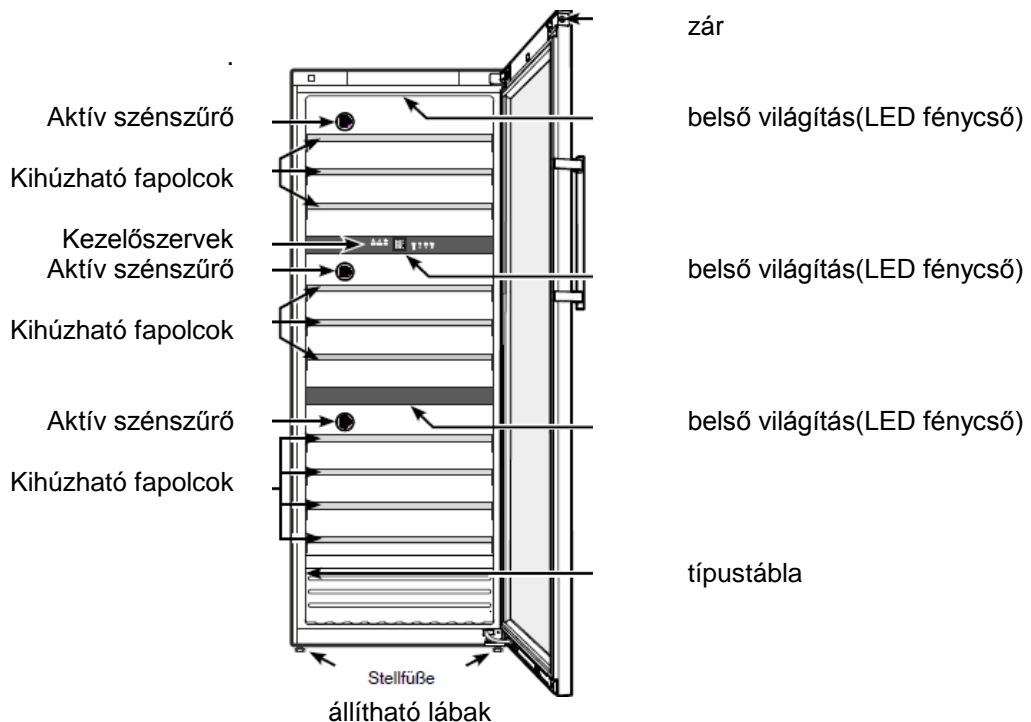

Klímaosztály

A készülék a klímaosztályának megfelelő külső hőmérsékletű helyiségben üzemeltethető. Ezt a hőmérsékletet nem szabad túllépni! A készülék klímaosztály besorolása a típusábrán található.

klíma osztály	megengedett külső hőmérséklet
SN	+10 °C - +32°C
N	+16 °C - +32°C
ST	+16 °C - +38°C
T	+16 °C - +43°C
SN-ST	+10 °C - +38°C
SN-T	+10 °C - +43°C



Ettől eltérő körülmények között ne üzemeltesse a készüléket.

Biztonsági és általános utasítások


A biztos üzemelés és a szavatosság megtartása érdekében csak a használati utasítás elolvasása után helyezze üzembe a készüléket.

- A személyi ill. anyagi károk elkerülése érdekében a készülék mozgatását mindig két ember végezze.
- Hiba esetén áramtalanítsa a készüléket húzza ki a csatlakozódugót, a konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról.
- A készülék áramtalanításánál ne a kábelt, hanem a dugót húzza.
- A készülék javítását csak szakszerviz végezheti, a nagyobb károk elkerülése végett.
- Amennyiben a készülék mágneszáras ajtaja tartalék alkatrészként még felhasználásra kerül, a zárhengert távolítsa el a készülékből, vagy tegye használhatatlanná, hogy gyerekek ne tudják bezárni magukat (fulladásveszély).
- Zárható készülék esetén a kulcsot ne tartsa a készülék közelében, vagy gyermekek által elérhető helyen.
- A kiszolgált készüléket tegye használhatatlanná, húzza ki a csatlakozódugót, és vágja el a kábelt. A hűtőrészt ne érje károsodás, pl. ne szűrje ki a hűtőrendszer csöveit. A kispriccelő hűtőfolyadék a szem sérüléseit okozhatja.
- 1500 m tengerszint felett a szállításnál ill. üzemelés során a csökkent légnyomás miatt károsodhat az üvegajtó és az üvegszilánkok sérülést okozhatnak.
- A lábamatot, fiókokat, ajtókat stb. fellépésre, vagy alátámasztásra használni tilos.
- A készüléket gyerekektől óvni kell, a fiókokba ülni, az ajtóra kapaszkodni tilos.
- Tilos a készülékben tűz- ill. robbanásveszélyes anyagot tárolni.
- Tilos elektromos készüléke üzemeltetni a hűtő belsejében.
- A készüléket csak zárt térben szabad üzemeltetni, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék elektromos részeibe.
- A készülék világítása a belső tér megvilágítására szolgál, nem a helyiség világítására.


A cég állandóan minden típus és modell továbbfejlesztésén dolgozik. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a formai, kialakítási és technika változtatás jogát fenntartjuk.

Felállítás

- A felállítási hely kiválasztásánál kerülje a közvetlen napsugárzást, a közeli hőforrásokat, (pl. fűtőtest)
- A készülék hátoldala teljesen a falhoz tolható.
- Ügyeljen a készülék jó szellőzésére, a szellőzőrácsokat tilos letakarni!
- A felállítási helyen az EN 378 norma szerint, a készülék R 600a típusú hűtőközegének minden 8 g-jára 1m³ légteret kell biztosítani. Ezzel megakadályozható, hogy a hűtőkör sérülése esetén a levegőbe kerülő gáz lobbanásveszélyes gáz-levegő keveréket alkothasson. A hűtőközegre vonatkozó adatokat a készülék belsejében található típustábláról leolvashatja.
- Egymás mellé telepített készülékeknél 50mm szabad helyet kell hagyni közöttük, különben kondenzvíz keletkezik a készülékek oldalán.
- a készüléket sima és vízszintes talajra állítsa. Az esetleges egyenetlenségeket az állítható lábakkal lehet kiegyenlíteni.
- Fontos: a készüléket pontosan vízszintesbe kell állítani, mert ferde állás esetén deformálódhat a készüléktest, ill. az ajtó nem záródik pontosan. Az állítható lábat tekerje ki addig, amíg érintkezik a talajjal és még tekerje tovább 90°-kal.

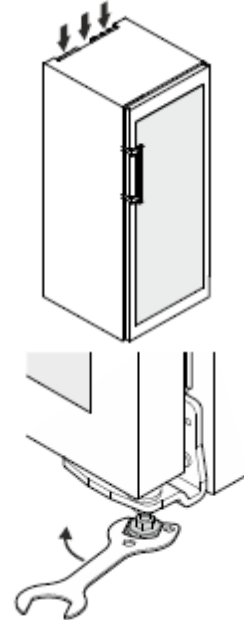

Készülék méretei

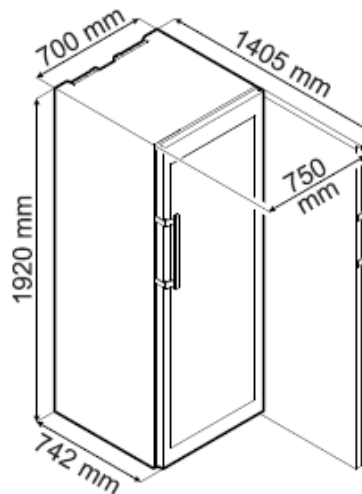


Csatlakoztatás


- A felállítási helyen lévő áramfajtát (váltakozó áram) és feszültséget egyeztetni kell a típustábla adataival. A típustábla a készülék belsejében található.
- A csatlakoztatáshoz szükséges egy előírás szerinti földelt dugaszoló aljzat. Az áramkör 10-16A között legyen terhelhető.
- A szállítást követően a kifogástalan működés érdekében csak kb. 2-3 óra várakozás után szabad az előírás szerinti földelt dugaszoló aljzathoz csatlakoztatni.
- A dugaszoló aljzat a készülék mellett könnyen elérhető helyen legyen.
- Tilos a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító vagy elosztó használata.
- Ne használjon áramátalakítót vagy energiatakarékos dugaljat a készülék csatlakoztatásánál, mert ez károsíthatja az elektronikát.

Energia megtakarítási lehetőségek

- mindig jól szellőző helyen állítsa fel a készüléket, a szellőzőrácsokat és nyílásokat tilos letakarni.
- A ventilátor nyílásait mindig hagyja szabadon.
- Ne állítsa a készüléket fűtőtest, tűzhely közelébe, ill. direkt napsugárzásnak kitett helyre
- Az energiafelhasználás mértéke függ a felállítási hely környezeti viszonyaitól, pl. környezeti hőmérséklettől
- A készülék ajtaját lehetőleg rövid ideig tartsa nyitva
- A porlerakódás növeli az energiafelhasználást, ezért rendszeresen (min. évente) portalanítsa ecsettel vagy porszívóval a készülék hátoldalán a hőcserélő rácsot

Kezelő és kontrolelemek

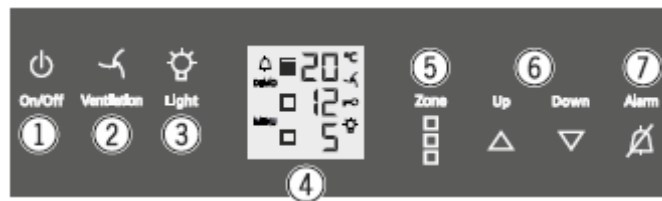


A pontos érintési pont a jel és az felirat között található 

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ki/bekapcsoló gomb | 5. egyes zónák aktiváló gombja
hőmérséklet beállításhoz |
| 2. ventilátor kapcsoló | 6. hőmérséklet beállító |
| 3. belső világítás ki/be kapcsoló | 7. riasztás kikapcsoló |
| 4. kijelző | |

Hőmérsékletkijelző

Ez a kijelző mutatja, hogy melyik zóna hőmérséklet beállítása aktív, melyiket lehet állítani.

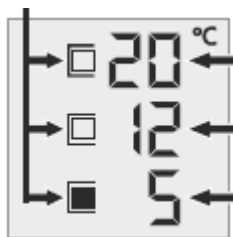





Felső zóna hőmérsékletértéke

Középső zóna hőmérsékletértéke

Alsó zóna hőmérsékletértéke

Szimbólumok a kijelzőn



	ALARM funkció (villog, ha a belsőtérben túl magas a hőmérséklet)
DEMO	Prezentációs üzemmód aktív
MENU	Beállítási üzemmód aktív (gyerekzár és display fényerő beállítás aktiválása)
	Ventilátor folyamatosan működik a belsőtérben
	Gyerekzár aktív
	Belső világítás folyamatosan ég

Készülék be és kikapcsolása

A készüléket üzembe helyezés előtt ajánlott kitakarítani (lásd "tisztítás")

Bekapcsolás: nyomja az „ON/OFF” gombot, a kijelzőn világít a hőmérsékletkijelző.

Kikapcsolás: nyomja kb. 3 másodpercig az „ON/OFF” gombot, amíg a kijelző elsötétül

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállítás a három hűtőrészben egymástól függetlenül állítható.

A hőmérséklet beállítása a ▲ Down és ▼ Up hőmérsékletbeállító gombokkal történik.

Válassza ki az (5) ZONA gombbal az állítani kívánt zónát, a  jelzi, melyik zóna aktív éppen.

▲ : hőmérséklet emelése - nyomja a fel gombot

▼ : hőmérséklet csökkentése - nyomja a le gombot

- Az első gombnyomásakor villogni kezd a beállítási érték.
- Rövid egymás utáni megnyomásokra a hőmérsékletérték 1°C-kal változik.
- Az utolsó megnyomás után kb. 5 sec-mal az elektronika automatikusan átkapcsol és az éppen tényleges hőmérsékletet mutatja.

A beállítható hőmérsékletérték: +5 - +20 °C

Az egyes borfajták hűtéséhez ideális hőmérsékletértékek:

vörösborok: + 14 - +20 °C

rozéborok: + 10 - +12 °C

fehérborok: + 8 - +12 °C

habzó borok, prosecco: + 7 - + 9 °C


pezsgők: + 5 - + 7 °C

A borok hosszú idejű tárolására ideális hőmérséklet: +10 - +12 °C

Vegye figyelembe, hogy a hőmérséklet a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától is függ.


Figyelem: ha a belső világítás folyamatosan be van kapcsolva, akkor ez csekély mértékben, de emeli a belső tér hőmérsékletét.

Ventilátor


A ventilátor működése teljesen egyenletes hőmérséklet eloszlást garantál a belsejében, ami megfelelő környezetet biztosít a borok tárolásához. Az állandó ventilátor működés  bekapcsolásával emelhető a belsejében páratartalma, ami hosszú idejű tároláshoz még ideálisabb körülményeket teremt. Ez a megemelt páratartalom megakadályozza a dugók kiszáradását.

Figyelem: túl alacsony környezeti hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy kikapcsolt állásnál is működni kezd a ventilátor.

Hangjelzés nyitott ajtónál

Ez a hangjelzés akkor hallható, ha az ajtó 60 sec-nál hosszabb ideig marad nyitva. A  riasztó gomb megnyomásával tudja a hangjelzést kikapcsolni. Ha becsukja az ajtót, akkor a hangjelző ismét üzemkész állapotba kerül.

Hőmérséklet riasztás

Hangjelzés hallható akkor is, ha a készülék belsejében túl hideg vagy túl meleg van, de ekkor ezzel egyidejűleg villog a hőmérsékletkijelző. A  riasztó gomb megnyomásával tudja a hangjelzést kikapcsolni, de a hőmérsékletkijelző mindaddig villog, amíg a riasztási állapot fennáll. Ha az áramkimaradás véget ért, akkor a kijelzőn figyelemmel kísérheti a hőmérséklet süllyedés folyamatát. Ha eléri a beállított értéket, akkor megszűnik a villogás.

Hőmérséklet riasztás meghibásodás esetén:

Ha a készülék meghibásodása miatt lesz túl meleg a készülék belsejében, akkor először mindig ellenőrizze, hogy jól be van-e csukva az ajtó. Ha ezután sem működik megfelelően, ill. túl hideg van benne, vagy a kijelzőn **F1, F3, F8, S1, S2, S3, S7, S8** vagy **S9** hibajelzés jelenik meg, akkor forduljon szakszervizhez.




A  riasztó gomb megnyomásával tudja a hangjelzést kikapcsolni,

Beállítások

A kiegészítő funkciók használata lehetővé teszi a kijelző fényerejének szabályozását, ill. a gyerekzár ki/bekapcsolását, ami megakadályozhatja az illetéktelenek hozzáférését a készülék tartalmához.

Gyerekzár

A gyerekzár használatával megakadályozhatja azt is, hogy a készüléket valaki véletlenül kikapcsolhassa.

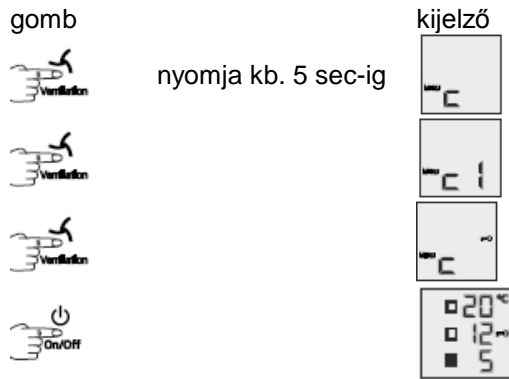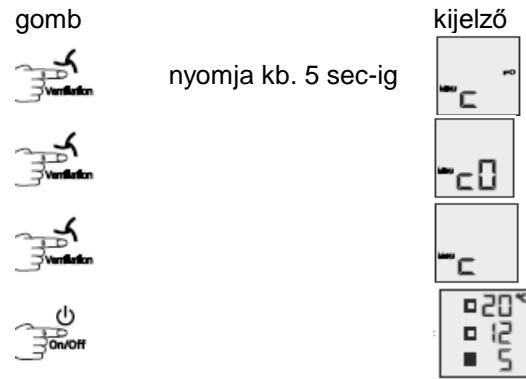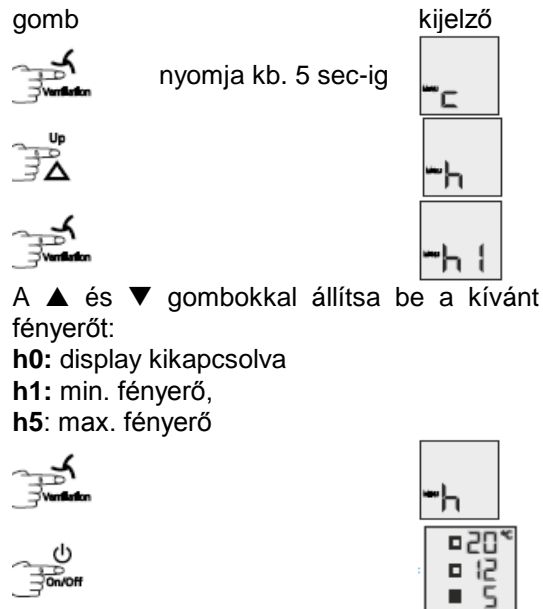Gyerekszár bekapcsolásaGyerekszár kikapcsolásaKijelző fényerejének beállítása

A beállított fényerő egy perc múlva aktiválódik. Figyelem: ha megnyom egy gombot, akkor a kijelző 1 percig mindig max. fényerővel világít.

Üzembe helyezéskor a beállított fényerőt csak azután mutatja, ha elérte a beállított értéket.


Prezentációs modul

A prezentációs modult akkor célszerű beállítani, ha kiállításon vagy bemutatóteremben a normál működés bemutatására kívánja használni a készüléket.

Ebben az esetben nem működik a hűtőkör!

Ha véletlenül aktiválta ezt a módot, akkor a következők szerint lehet kikapcsolni:

gomb

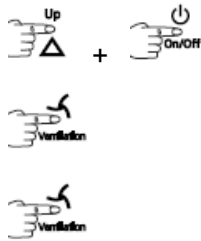

nyomja kb. 5 sec-ig

kijelző




Ezután a kompresszor elindul és a hőmérsékletkijelző villogni kezd és a készülék normál üzemmódban működik.

Világítás

A belső világítást LED fénycsövek biztosítják, minden hűtőrész felső részébe építve.


A készülék belső világítása mindig felgyullad, ha kinyitja az ajtót, a becsukás után kb. 5 sec múlva

elalszik. Ha csukott ajtónál is szeretne világítást, akkor a  gomb megnyomásával lehet bekapcsolni.

Figyelem: ez a funkció minden hűtőrészt érint.

A továbbiakban beállíthatja a világítás fényerejét, ami szintén mindkét hűtőrészt érinti.


Ehhez nyomja meg a világítás gombot, tartsa nyomva és ezzel egyidejűleg nyomja a fel/le gombokat

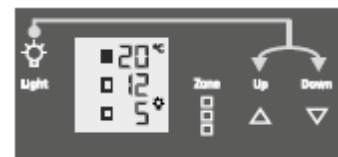

A LED fénycső fényintenzitása megfelel az 1/1M lézérosztálynak.

Figyelem: a fénycsőburkolatot csak szakember távolíthatja el.

Eltávolított burkolat esetén tilos belenézni a világításba, mert károsíthatja a szemet.

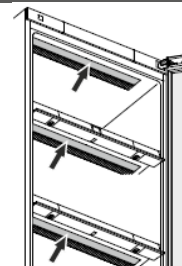


Kialakítás


Bemutató polc

A felső rész középső polca használható prezentációs polcként borok bemutatására, ill. már felbontott borok tárolására. Ilyen prezentációs polc minden hűtőrészbe beilleszthető.


A használathoz a prezentációs polc feletti polcot emelje meg kissé és vegye ki. Húzza ki ütközésig a prezentációs polcot, ez a polc két osztott részből áll, ez egyik kiemelhető a másiktól.

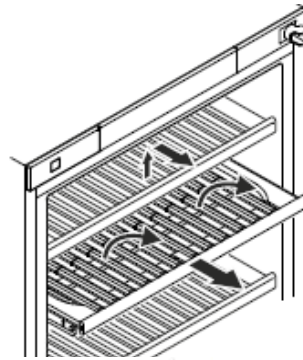

A kiemelhető részt emelje fel és támassza alá

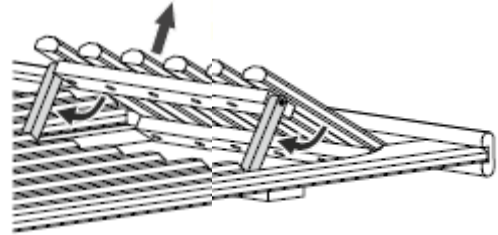

A kiemelt rész alá is be lehet csúsztatni üvegeket a gazdaságosabb helykihasználás érdekében

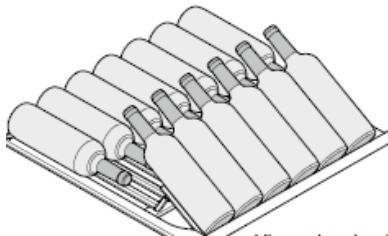


Fapalc behelyezése

Ha a prezentációs polcot már nem kívánja kiemelt résszel használni, akkor visszahelyezhető a felső fapalc.

Ehhez húzza ki a síneket ütközésig



Helyezze rá a furatokkal lefele a polcot a sínen lévő stiftekre

Tolja be a helyére

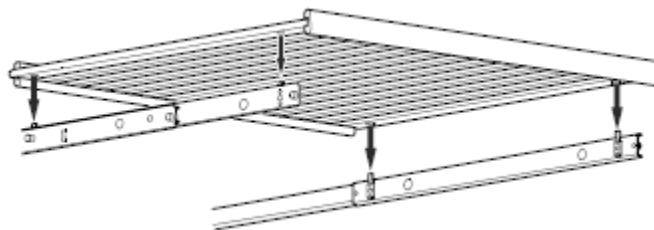

Azonosító címke


A készülékhez tartozik polcanként egy azonosító címke. Erre tudja felírni a polcokon éppen tárolt borok fajtáit. A címketartót pattintsa a polc szélére és tolja bele a címkét. Amennyiben puha ceruzát használ a feliratozáshoz, akkor radírozás után többször is használható. Azonosító címkék beszerezhetők ill. megrendelhetők a márkakereskedőknél.

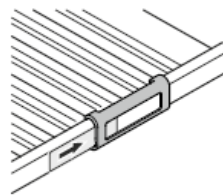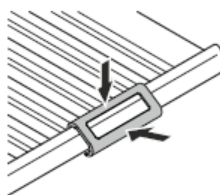

Szellőzés aktív szénzűrővel

A borok állandóan továbbérnek a környezeti körülményektől függően, vagyis a levegő minőségének döntő szerepe van a konzerválásban. A készülék hátfalán aktív szénzűrők találhatók. Ezek biztosítják a belső tér megfelelő légcseréjét. Ajánlott ezt a szűrőt évente kicserélni, a szűrő a kereskedőknél beszerezhető.


Szénzűrő cseréje: Fogja meg a szénzűrő fogantyúját, fordítsa el balra vagy jobbra 90 °-kal, így a szűrő kiemelhető. Helyezze be az új szűrőt vízszintes állású fogantyúval és fordítsa el balra vagy jobbra 90 °-kal kattanásig.

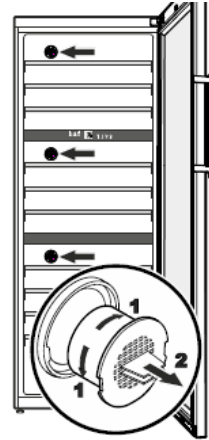

Biztonsági zár

A készülék rendelkezik egy biztonsági zárral, amit az alábbiak szerint tud bezárni:


- dugja a zárba a kulcsot az „1” irányban
- forgassa el a kulcsot 90°-kal
- kinyitáshoz fordítva járjon el

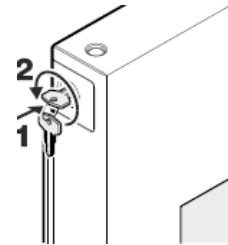

Palackok tárolása (bordói 0,75l-es palackok NF H 35-124)

Az elhelyezés csak az ábra szerinti polcelhelyezés esetén valósítható meg. Ügyeljen arra, hogy a polcok max. terhelhetősége 35 kg. Maximálisan elhelyezhető palackok száma: 178

Palackok száma

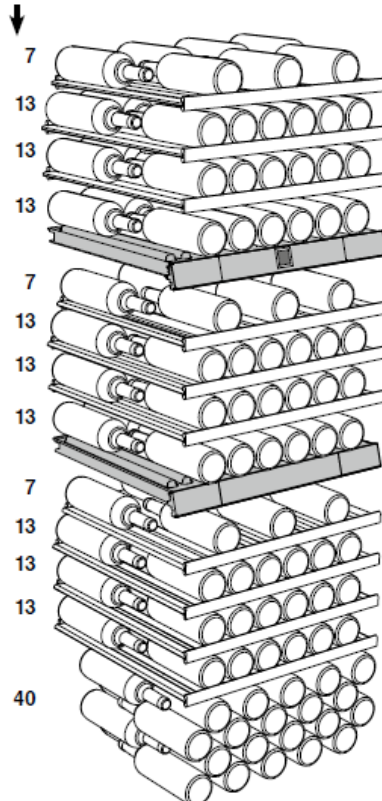

Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt gondosan áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót vagy oldja ki biztosítékot.

- A külső és belső oldalakat és tartozékokat langyos, mosószeres vízzel mossa le.
- **Ne használjon gőzborotvát, mert ez károsodást ill. balesetveszélyt okozhat.**
- Semmi esetre se használjon súrolószert vagy kémiai oldószert, legmegfelelőbb a semleges pH. értékű általános lemosószer. Az üvegfelületeket üveg tisztítóval, a rozsdamentes acélfelületeket erre alkalmas tisztítószerrel tisztítsa.
- Ügyeljen arra, hogy víz ne folyjon az elektromos részekre.
- Mindent gondosan töröljön szárazra.
- A hűtőgép hőcserélőjét - a hátsó oldalon található rácsot - évente egyszer célszerű portalanítani.
- Az olvadékvíz lefolyónyílását megfelelő eszközzel pl. vattapálcikával tisztítsa ki.
- Ügyeljen a típustábla sértetlenségére, mert ez fontos a szakszerviz munkájához.

Leolvasztás

A készülék automatikus leolvasztással működik, de ennek ellenére célszerű évente kétszer leolvasztani és kitakarítani.

Meghibásodás

A készülék tervezésénél és előállításánál a gyártó a meghibásodások elkerülésére és a hosszú élettartamra törekedett.


Vizsgálja meg, hogy a meghibásodás nem vezethető-e vissza üzemeltetési hibákra, mert ebben az esetben a garancia időtartama alatt is az üzemeltetőt terhelik a javítás költségei.

A következő hibákat a lehetséges okok vizsgálata után az üzemeltető maga tudja elhárítani:

1. Készülék nem működik:
 - A csatlakozó dugó megfelelően illeszkedik a dugaszoló aljzatba?
 - Rendszerben van a dugaszoló aljzathoz tartozó biztosíték?
2. Ha a készülék túl hangos vizsgálja meg, hogy:
 - Stabilan áll-e a készülék a talajon.
 - Vegye figyelembe, hogy a hűtőrendszer áramlási zaját nem lehet kiküszöbölni.
3. A belső tér hőmérséklete nem elég alacsony:
 - A hőfokszabályozót megfelelően állította-e be?
 - A hőmérő nem a valós értéket mutatja-e?
 - Rendesen be van csukva az ajtó?
 - Rendszerben van a szellőzés?
 - A képződött jég réteg túl vastag?
 - A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?
 - porszűrő elpiszkolódott
4. kikapcsolt ventilátor funkció és álló kompresszor esetén is működik a ventilátor
 - normál beállítás és normál külső körülmények között is előfordul hibátlan működés esetén is.
5. készülék bekapcsolásánál nem kapcsol be a kompresszor, de a kijelzőn megjelenik hőmérsékletérték:
 - ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e prezentációs üzemmódban
6. Ügyeljen arra, hogy más tárolási elrendezésnél, egyes címkefajták ragasztóanyagánál penészképződés fordulhat elő. Ezen az üvegen lévő maradék ragasztóanyag gondos eltávolításával lehet segíteni.

Amennyiben a fent említett okok egyike sem áll fenn, ill. a kijelzőn **F1, F3, F8, S1, S2, S3, S7, S8** vagy **S9** hibajelzés jelenik meg, akkor forduljon szakszervizhez.

Adja meg a típusszámot (1), "service" index (2) és a gyártási számot (3) a típustábla alapján, ami a belső tér bal oldalán található.

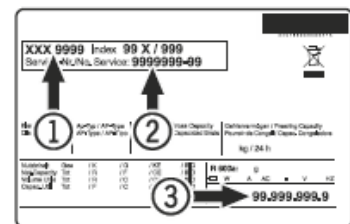

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül akarja helyezni, húzza ki a csatlakozódugót, a dugaszoló aljzathból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról. Továbbá, üzemen kívüli állapotban tartsa nyitva az ajtót a szagképződés elkerülése érdekében.

Megsemmisítési utasítás

A (szállítás közbeni védelmet szolgáló) csomagolás és a készülék egyes részei újra feldolgozható anyagokból készültek:

hullámpapír, (főként hulladékpapírból), sajtolt idomok PS-ből (habosított FCKW-frei polisztirol), fólia és zacskó PE-ből, (polietilén), átkötő szalagok PP-ből, (polipropilén)


Vigye a csomagolóanyagokat a legközelebbi hivatalos gyűjtőhelyre. A kiszolgált készülék még tartalmaz értékes anyagokat. Ne dobja ki a háztartási szeméttel. A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni, a dugaszoló aljzathból kihúzni, és a csatlakozókábelt elvágni. A zárat távolítsa el, vagy tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne tudják bezárni (fulladásveszély).

Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer (benne a hőcserélő) a készülék hátulján ne károsodjon addig, amíg a készülék egy megsemmisítő helyre nem szállítható. Így biztosítható, hogy a hűtőfolyadék ne távozhasson elellenőrizhetetlenül.


Ajtónyitási irány megváltoztatása

Az ajtónyitási irány megváltoztatását célszerű szakemberrel elvégeztetni. Az ajtófordítást mindig két ember végezze.

1. nyissa ki az ajtót ütközésig
2. vegye le a borítást
3. helyezze be a piros biztonsági pántot a zsanérba. A biztonsági pánt mindkét kiálló bütykét teljesen bele kell illeszteni a csuklópánt megfelelő nyílásába
4. vegye ki a csapszeget

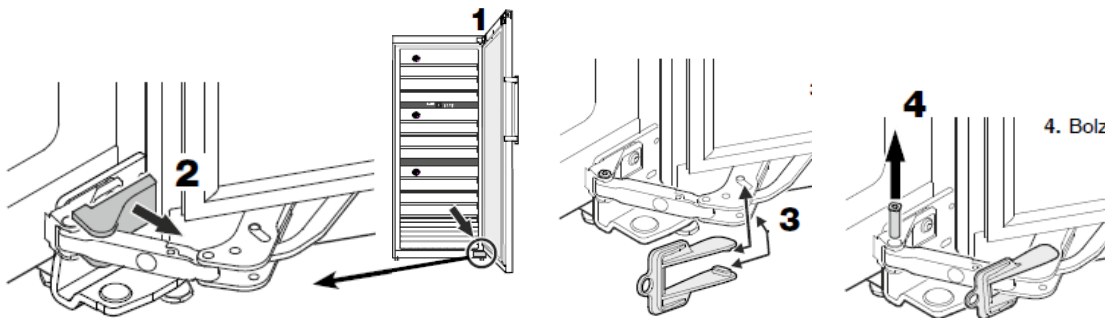


5. hajtsa jobbra a záráscsillapítót
6. csavarozza ki a tartócsavarokat

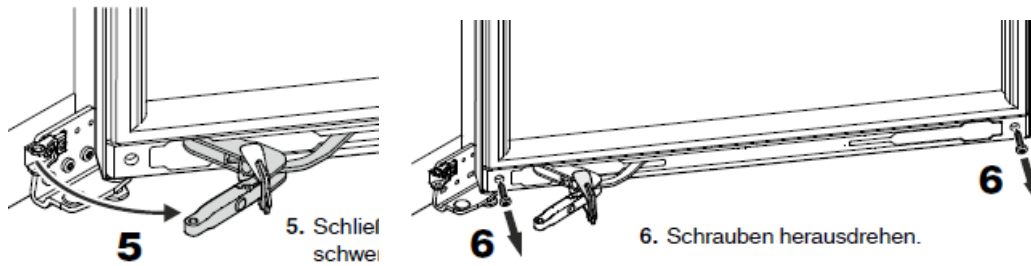


Vigyázat! A záráscsillapítót ne mozdítsa el a nyíl irányába, ha kiveszi a biztonsági pántot! A csukló az erő rugós mechanizmus miatt becsapódhat és ez súlyos kézsérülést okozhat!


7. vegye ki a piros biztonsági pántot
8. nyomja össze középen a burkolatot, pattintsa ki és vegye le

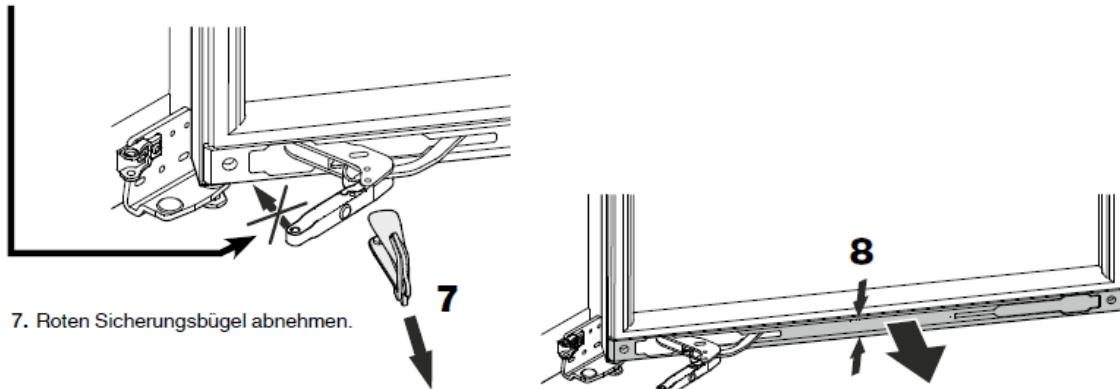

9. helyezze át a lemezt a burkolatban
10. helyezze vissza a csuklóra a piros biztonsági pántot

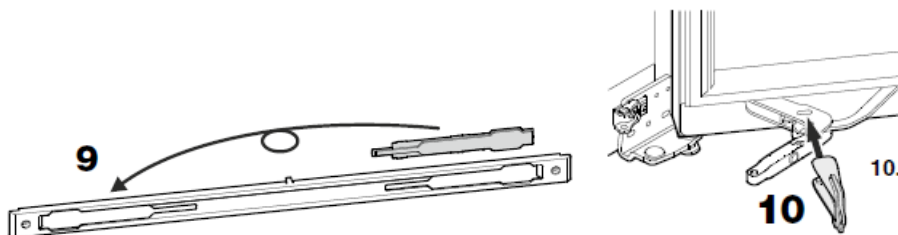


11. csavarozza ki a csavarokat
12. billentse jobbra az ütéscsillapítót, húzza jobbra és vegye ki
13. tolja balra a távolságtartót és vegye ki
14. forgassa el 180°-kal a távolságtartót és helyezze vissza az ellenkező oldalra
15. forgassa el 180°-kal a záráscsillapítót és helyezze vissza az ellenkező oldalra, csavarozza vissza mindkét részt
16. vegye ki a piros biztonsági pántot (ügyeljen a 7. pontban leírtakra!)

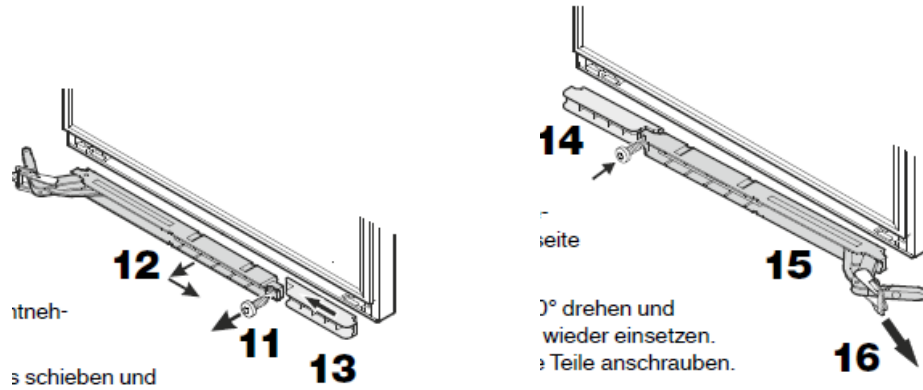


Figyelmeztetés az alsó ajtóborítás szereléséhez: a burkolat belső részének közepén látszik egy nyíl, ennek a nyílnek felfelé kell mutatnia a szerelésnél.


17. helyezze vissza a borítást és csavarozza fel
18. helyezze fel a piros biztonsági pántot a csuklóra

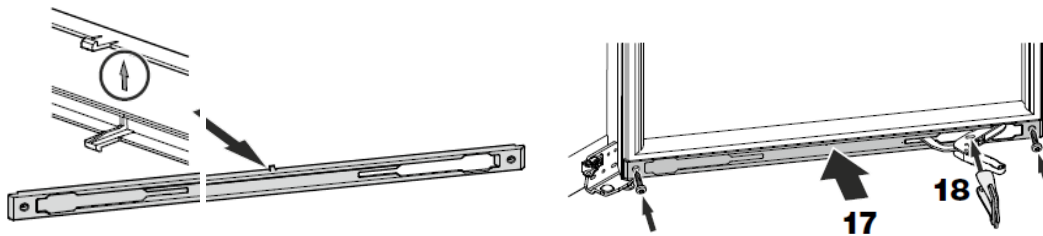


19. csavarozza ki a csavarokat a zsanérból és csavarja be 3-4 fordulattal a csapba
- Figyelem: az ajtó 30kg, ezért mindig tartsa egy ember az ajtót!
20. húzza ki a csapot
21. billentse finoman az ajtót és felfelé emelje le

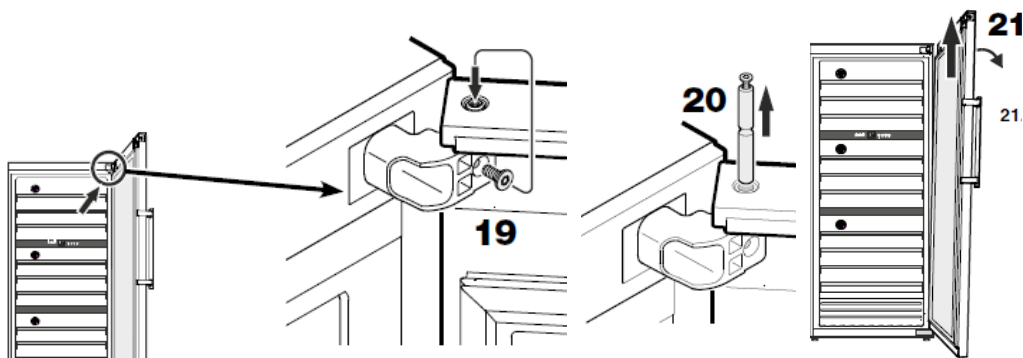


22. pattintsa ki egy kis csavarhúzóval a burkolatot
23. csavarozza ki a zárat és szerelje át a másik oldalra
24. helyezze vissza a burkolatot

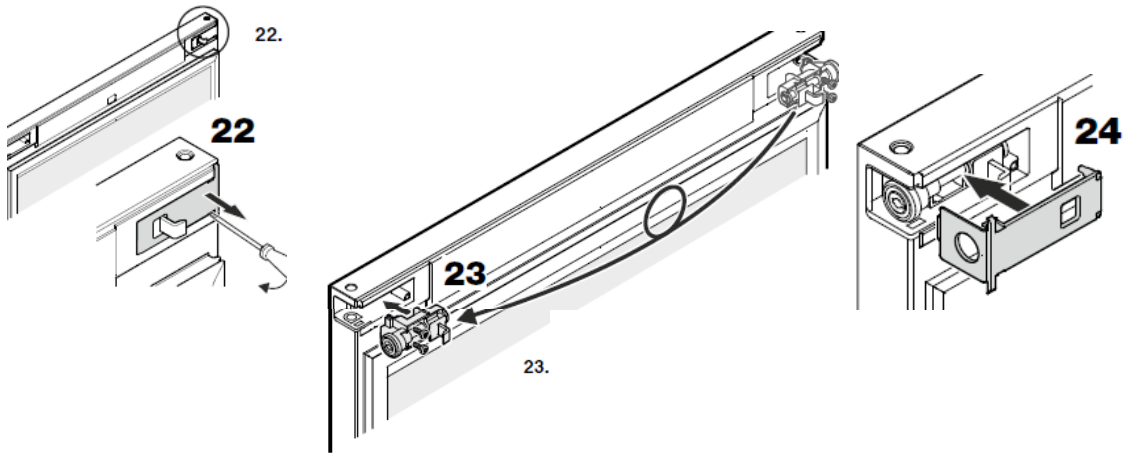


25. pattintsa ki előrefele a burkolatot (1) és húzza le hátrafelé (2)
26. szerelje át a fogantyút és a takarógombokat az ellenkező oldalra
27. tolja vissza a burkolatot, amíg a helyére pattan
28. pattintsa ki belül a burkolatokat és tolja kifele, majd vegye le

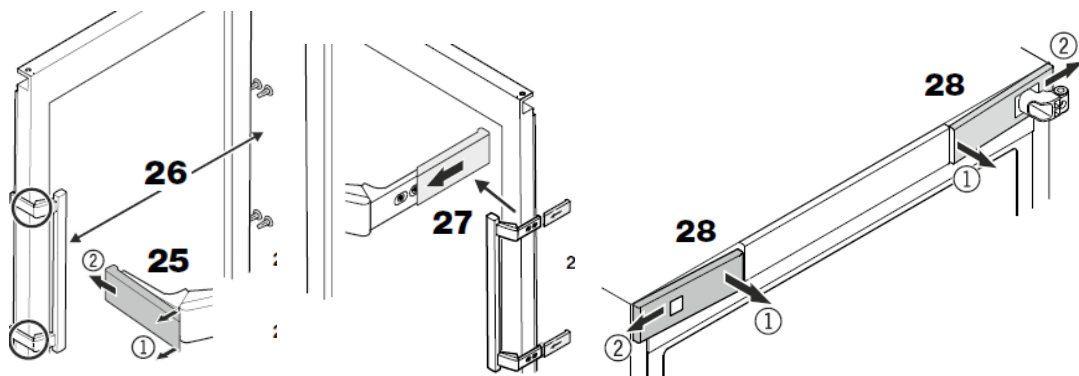


29. csavarozza le a zsanért
30. csavarozza le a záró elemet
31. szerelje fel az ellenkező oldalra a záró elemet
32. csavarozza fel az ellenkező oldalon a zsanért. A csavarokat a jelölt nyílásokba tekerje

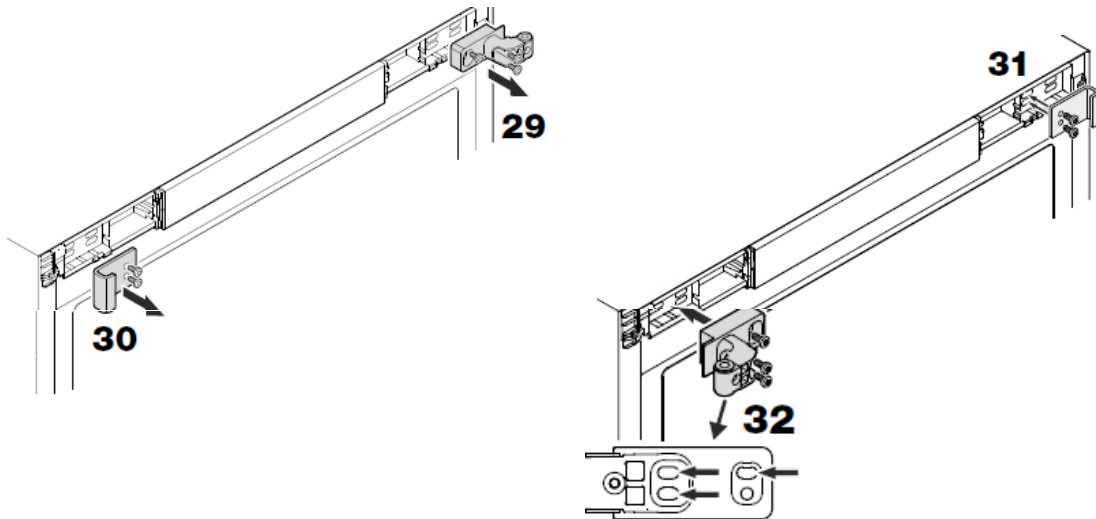


33. tolja kívülről befelé a burkolatokat (a kisebb nyílással) és pattintsa be
34. helyezze a zsanér fölé a nagyobb nyílású burkolatot és kívülről befelé tolja rá és pattintsa be
35. lazítsa ki a lábakat a mellékelt kulccsal
36. húzza ki felfelé a csapszeget és csavarozza ki a lábból
37. húzza ki lefelé az állítható lábat

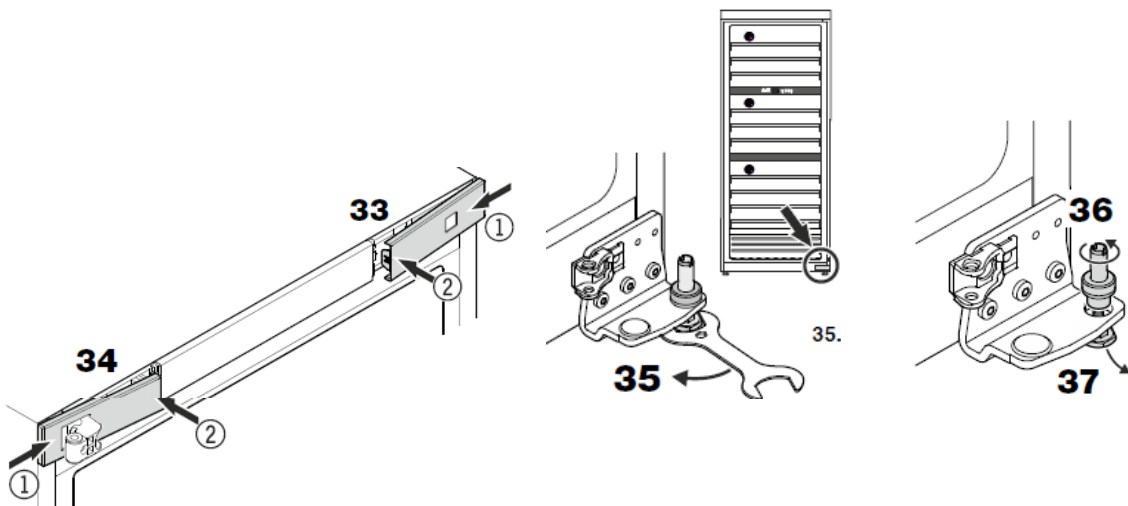

38. csavarozza le az alsó zsanért
39. helyezze át az ütéscsillapító tartóját a zsanéron
40. helyezze át a dugót az ellenkező oldalra
41. vegye le a burkolatot, forgassa meg 180°-kal és helyezze vissza az ellenkező oldalra
42. csavarozza fel a zsanért

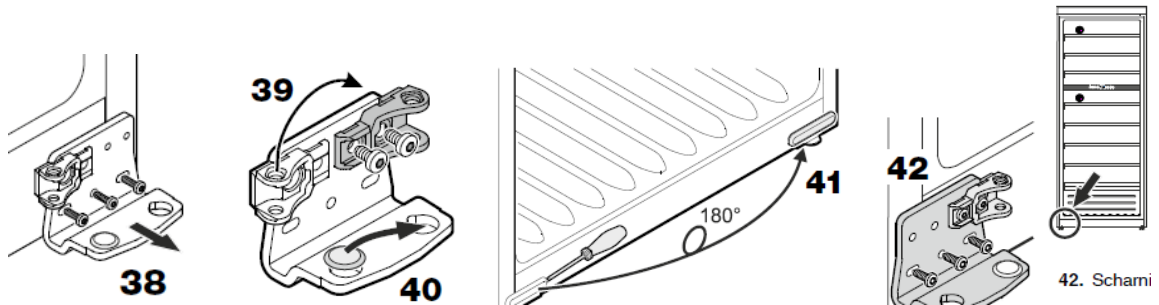


43. illessze be alulról a a lábat és csavarozza rá a csapszeget
 44. helyezze bele teljesen a csapszeget a zsanérba és húzza meg kézzel az állítható lábat
 45. helyezze az ajtót a csapszegre és igazítsa felül a felső zsanérhoz
- Figyelem: az ajtót mindenképpen egy embernek tartani kell!
46. helyezze be a csapszeget

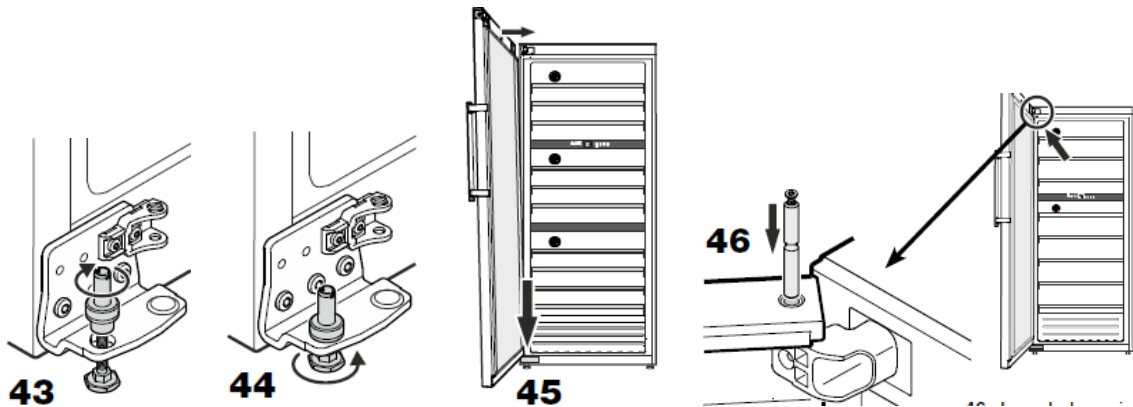


Felső zsanér nézete szemből

47. tolja be annyira a csapszeget, hogy a nútja a zsanérral legyen egy vonalban
48. csavarja ki a csavart a csapszegről és tekerje a zsanér furatába
49. illessze az ütközés csillapító csuklóját a tartóba

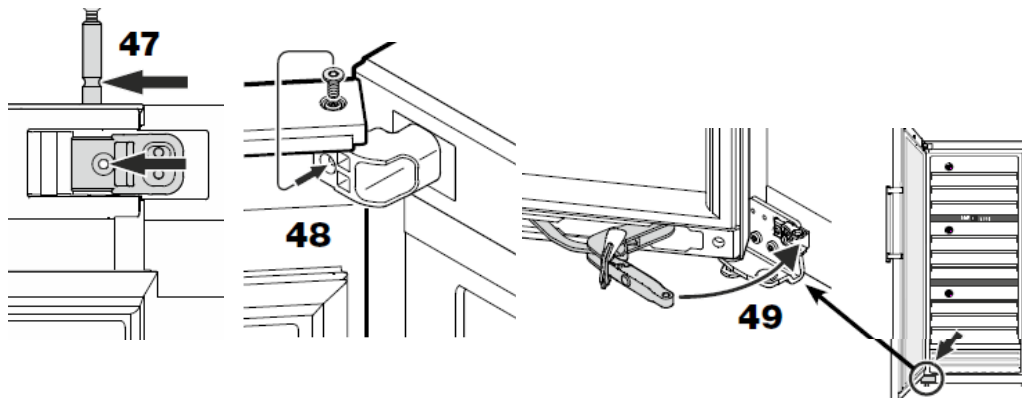


50. helyezze be he a hüvelyt

51. vegye le a piros biztonsági pántot
52. pattintsa vissza a burkolatot
53. állítsa a készüléket a végérvényes helyére, ezután az állítható lábat csavarja ki a kulccsal addig, amíg a talajra ét és utána tekerje még tovább 90°-kal

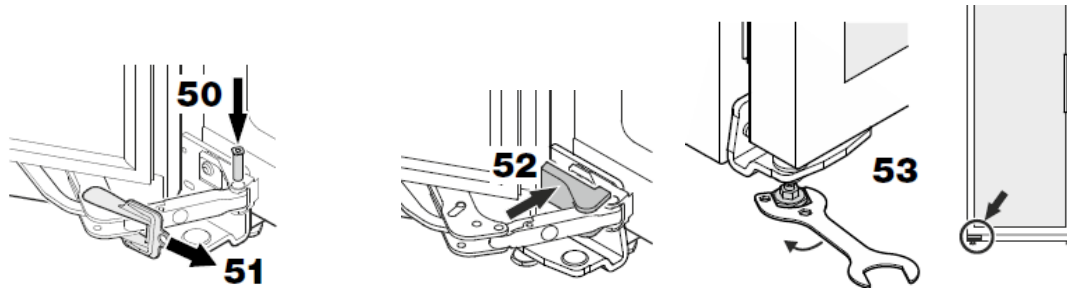

Ajtó oldalirányú dőlésének beállítása, ha nem áll megfelelően

54. pattintsa le a borítást belülről kifelé és húzza le kifelé
55. forgassa lefelé a burkolatot
56. lazítsa ki a csavarokat és tolja jobbra vagy balra a zsanért. Ezután húzza meg a csavarokat, helyezze vissza a burkolatot. Csukja be az ajtót és ellenőrizze, hogy megfelelően áll.

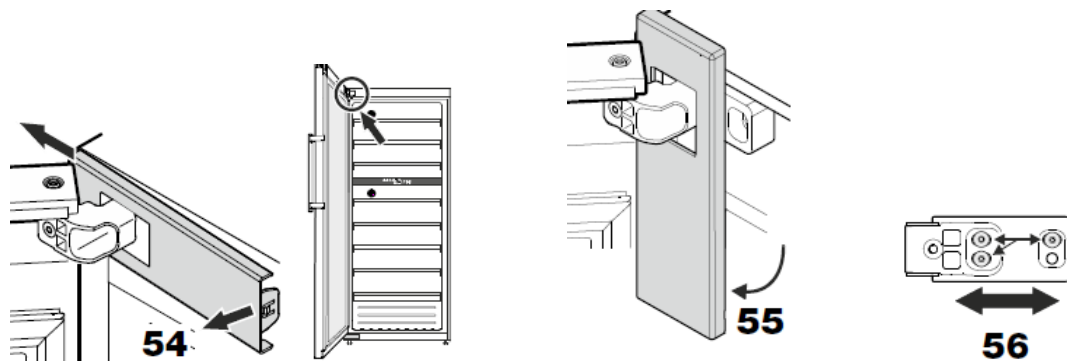



ORSZÁGOS MÁRKASZERVIZ

LIEBHERR hibabejelentés:

LIEBHERR Hűtőgépek Vevőszolgálata

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Hétfőtől-csütörtökig: 8.00 - 16.30

Pénteken: 8.00 - 14.00

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Tel.: 06-1-481-9596

Fax: 06-1-481-9599

szerviz@liebherrhuto.hu

www.liebherrhuto.hu